SAMSUNG

PDP-TV
(PLASMASKÆRM)

Brugervejledning

Læs denne vejledning omhyggeligt,
før apparatet tages i brug.
Gem vejledningen til senere brug.

Denne enhed er et digital apparat i klasse B.

Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register

Brugsanvisninger

◆ **Indbrænding af skærmbillede**
Lad ikke et stillbillede (f.eks. i et computerspil eller ved tilslutning af en PC) blive stående på plasmaskærmen i mere end to timer, da der ellers kan opstå en indbrænding af billedet. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.

◆ **Højde**
Plasmaskærmen fungerer normalt kun ved højder på under 2000 m. over havoverfladen. Den kan fungere unormalt ved højder på over 2000 m. og bør derfor ikke anvendes i disse højder.

◆ **Varme oven på PDP-TV'et**
Den øverste side af produktet kan være varm efter længere tids brug, da der afgives varme fra panelet gennem ventilationshullet i den øverste del af produktet. Dette er normalt og angiver ikke en mangel eller driftsfejl i produktet. Børn bør imidlertid forhindres i at røre ved den øverste del af produktet.

◆ **Produktet laver en "klakkende" lyd.**
En "klakkende" lyd kan være forårsaget af, at produktet trækker sig sammen eller udvider sig på grund af ændringer i det omgivende miljø, såsom ændringer i temperatur eller fugtighed. Dette er normalt og ikke en fejl ved enheden.

◆ **Cellefejl**
PDP-TV'et anvender et panel, der består af 1.230.000 (SD-niveau) til 3.150.000 (HD-niveau) pixels, hvilket kræver avanceret teknologi at producere. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

◆ **Undgå at betjene TV'et ved temperaturer under 5°C**

◆ **Et still-billede, der vises for længe, kan forårsage permanent skade på plasmaskærmen**

Hvis du ser på PDP-TV'et i formatet 4:3 i længere tid ad gangen, kan det medføre, at der vises kanter i venstre og højre side samt midt på skærmen som følge af forskel i skærmens lysafgivelse.
Afspilning af en DVD eller en spilkonsol kan medføre lignende resultat på skærmen.
Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af forsikringen.

◆ **Efterbillede på skærmen.**
Visning af still-billeder fra videospil og pc i en længere periode kan give delvise efterbilleder.
For at forhindre dette kan du reducere 'lysstyrke' og 'kontrast', når du afspiller still-billeder.

◆ **Garanti**
- Garantien dækker ikke defekter forårsaget af billedindbrænding.
- Screen burn dækkes ikke af garantien.

◆ **Installation**
Kontakt et autoriseret servicecenter, når enheden skal installeres på steder med særligt meget støv, med høje eller lave temperaturer, med høj fugtighed, hvor kemiske opløsninger anvendes, og hvor skærmen er tændt hele tiden som f.eks. i lufthaven, jernbanestationer osv.
Såfremt dette ikke gøres, kan det medføre alvorlig beskadigelse af din enhed.

Kontrol af medfølgende dele

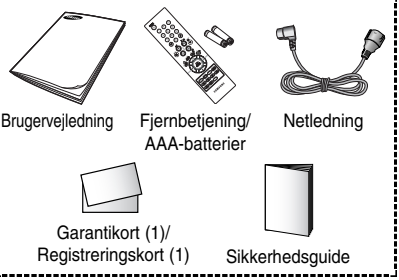

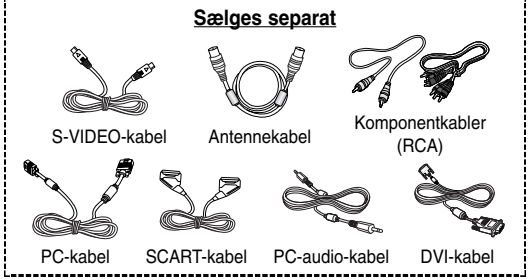

Indhold

◆ **GENERELLE INFORMATIONER**
- Brugsanvisninger 2
- Kontrol af medfølgende dele 2
- Brug af soklen 4
- Kontrolpanel (afhængigt af modellen) 4
- Tilslutningspanel (afhængigt af modellen) 5
- Fjernbetjening (afhængigt af modellen) 6
- Montering af batterier i fjernbetjeningen 6

◆ **FUNKTION**
- Sådan tænder og slukker du for fjernsynet 7
- Visning af menuer 7
- Fastfrysning af det aktuelle billede 7
- Plug & Play-funktionen 8
- Visning af signal fra ekstern kilde 9
- Redigering af enhedsnavne 9

◆ **KANALKONTROL**
- Automatisk lagring af kanaler 9
- Manuel lagring af kanaler 10
- Udelukkelse af uønskede kanaler 11
- Sortering af de lagrede kanaler 11
- Navngivning af kanaler 11

◆ **BILLEDKONTROL**
- Ændring af billedstandarden 12
- Brugertilpasning af billedindstillingerne 12
- Valg af billedformat 13
- Digital NR 13
- Dynamisk kontrast 13
- Visning af billede-i-billede (PIP) (Tilgængelig i PC-tilstand) 14

◆ **LYDKONTROL**
- Lydfunktioner 15

◆ **FUNKTIONSBESKRIVELSE**
- Tidsfunktioner 16
- Sprog 17
- Blå skærm 17
- Melodi 17
- Strøm sparer 17
- Skærmbeskyttelse 18

◆ **PC VISNING**
- Installation af PC-softwaren (kun Windows) 19
- Indgangstilstand (PC) 19
- Indstilling af PC 20
- Tekst-tv (afhængig af model) 21

◆ **APPENDIKS**
- Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget 22
- Fejlfinding 23

Symboler

Tryk

Vigtigt

Bemærk

Brug af soklen

➢ Der bør være to eller flere personer til at bære plasmaskærmen. Læg aldrig plasmaskærmen på gulvet, da skærmen kan blive beskadiget.
Stil altid plasmaskærmen i opretstående position.

➢ Træk den foldede sokkel i pilens retning.

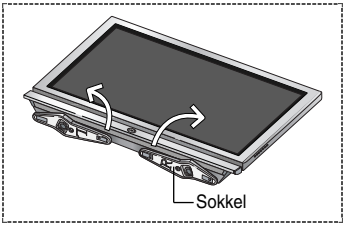

Kontrolpanel (afhængigt af modellen)

➢ Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes. Det afhænger af modellen.

Forside eller sidepanel

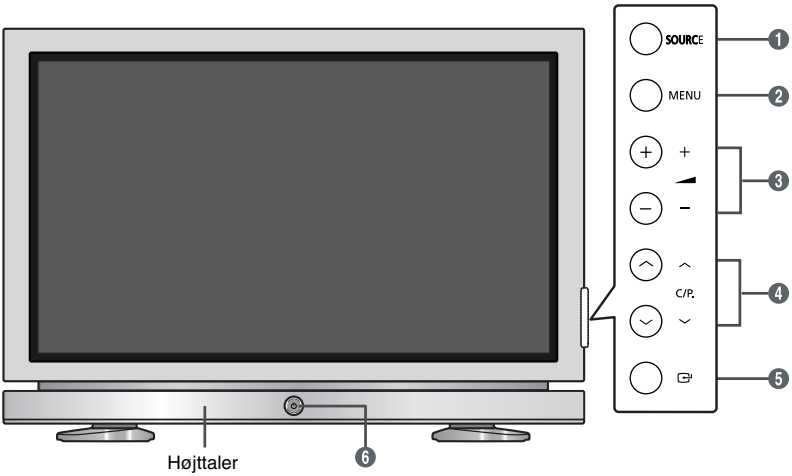

❶ **SOURCE**
Viser en menu med alle de tilgængelige indgangskilder (TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video, Komponent, PC, DVI).

❷ **MENU**
Tryk for at se en skærmmenu med dit tv'as funktioner.

❸ **– +**
Tryk for at formindske eller forøge lydstyrken. Brug knapperne **– +** på skærmmenuen, som du bruger knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.

❹ **∨ C/P. ∧**
Tryk for at skifte kanaler. Brug knapperne **∨ C/P. ∧** på skærmmenuen, som du bruger knapperne ▲ og ▼ på fjernbetjeningen.

❺ **(ENTER)**
Tryk for at bekræfte et valg.

❻ **Tænd/sluk-knap**
Tryk på knappen for at tænde og slukke fjernsynet.

Strømindikator
- Slukket: Rød
- Tændt: Fra

Fjernbetjeningssensor
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på fjernsynet.

Tilslutningspanel (afhængigt af modellen)

➢ Den faktiske udformning af dit fjernsyn kan være anderledes. Det afhænger af modellen.

Bagpanel

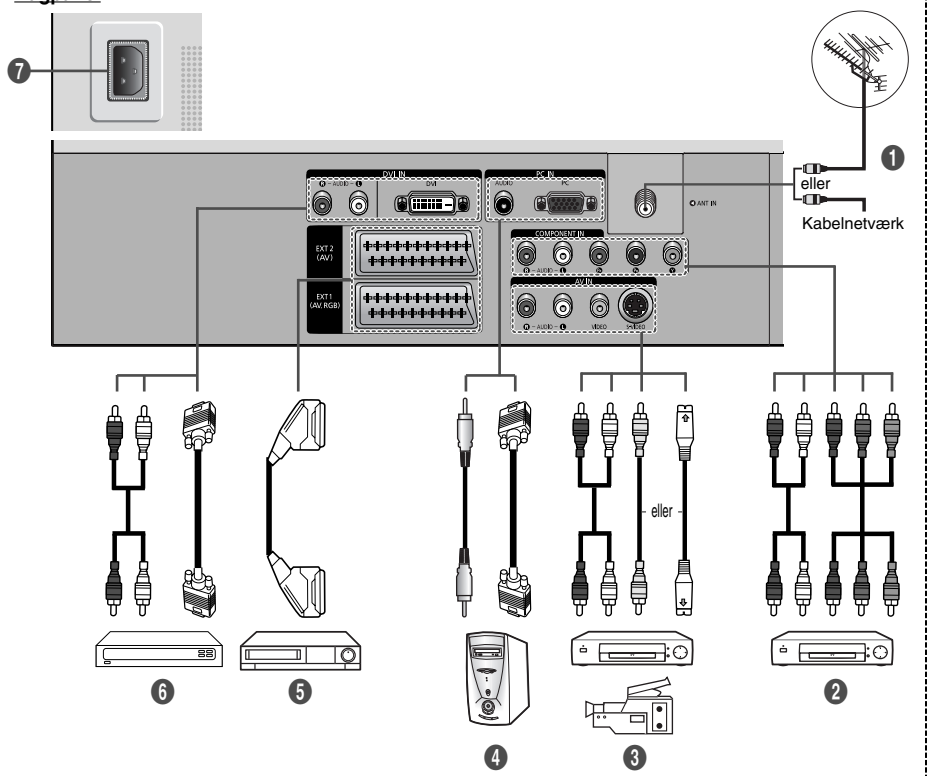

☛ Når du tilslutter et lyd- eller billedsystem til tv-apparatet, skal du sikre dig, at der er slukket for alle enheder.
☛ Ved tilslutning af en ekstern enhed skal farven på tilslutningsstikket passe med kablet.

❶ **Tilslutning til antenne eller kabel-tv-netværk**

❷ **Tilslutning af komponentenheder (DTV/dvd)**
- Tilslut komponentvideokabler til komponentstikket ("PR", "PB", "Y") på bagsiden af dit apparat og de andre ender til de tilhørende videoudgangsstik på DTV'et eller dvd'en.
- Det optimale billede vises i tilstanden 720p på dette plasmaskærm.

❸ **Tilslutning af eksterne A/V-enheder**
- Tilslut RCA- eller S-VIDEO-kablet til en relevant ekstern A/V-enhed, som f.eks. videobåndoptager, dvd eller videokamera.
- Tilslut RCA-lydkabler til "R - AUDIO - L" på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilhørende lydudgangsstik på A/V-enheden.

❹ **Tilslutning af computer**
- Tilslut D-Sub-kablet til "PC (PC IN)" på bagsiden af dit apparat og den anden ende til din computers grafikkort.

❺ **Tilslutning af Set-Top-boks, videobåndoptager eller dvd**
- Tilslut videobåndoptager- eller dvd-SCART-kablet til SCART-stikket på videobåndoptageren eller dvd'en.

❻ **Tilslutning af DVI**
- Tilslut DVI-lydindgangsstikkene (L, R) på tv'et til lydudgangsstikkene på Set-Top-boksen eller dvd'en med et lydkabel.
- DVI IN-stikket er ikke kompatibelt med PC'en.
- Det optimale billede vises i tilstanden 720p på dette plasmaskærm.

❼ **POWER IN**
- Tilslutning af den medfølgende netledning.

Fjernbetjening (afhængigt af modellen)

➢ Anvendelsen af fjernbetjeningen kan blive påvirket af kunstigt, stærkt lys, der forekommer tæt på fjernsynet.

1. Tv-standby-knap
2. Numeriske knapper til direkte kanaladgang
3. Valg af en/tocifret kanal
4. ⊕ Lydstyrke op
⊖ Lydstyrke ned
5. Midlertidig frakobling af lyden
7. Viser hovedskærmmenuen
8. Valg af lydeffekt
9. Valg af lydtilstand
10. Tryk for automatisk lagring af valgte tv/kabelkanaler
11. Bruges til at lagre og slette kanaler i/fra hukommelse
12. Fastfrysning af billede
13. Vælger TV-tilstanden direkte
14. Foregående kanal
15. ⌃ Næste kanal
⌄ Foregående kanal
16. Valg af tilgængelige kilder
17. Bruges til at se oplysninger om den aktuelle udsendelse
18. Afslutter skærmmenuen
19. Styring af markøren i menuen
20. Valg af billedstørrelse
21. Valg af billedeffekt
22. Billede-i-billede Til/Fra
23. Automatisk slukning
24. Vælger PC-tilstanden direkte

Tekst-tv-funktioner
(Se side 21)

3. Tekst-tv hold
6. Visning af tekst-tv/bland både tekst-tv-oplysninger og normal udsendelse
7. Tekst-tv indeks
10. Tekst-tv gem
11. Tekst-tv underside
18. Afslut visning af tekst-tv
19. P ⌃ : Tekst-tv - næste side
P ⌄ : Tekst-tv - foregående side
16. Valg af tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF)
17. Tekst-tv - afslør
22. Tekst-tv - annuller
23. Valg af tekst-tv-størrelse
3 9 20 21 Valg af Fastext-emne

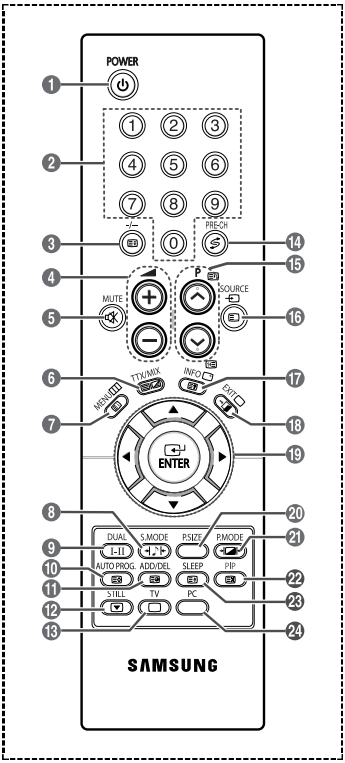

➢ Fjernbetjeningens signal kan blive påvirket af skarpt lys.

Montering af batterier i fjernbetjeningen

Netledningen sættes i bag på tv'et.

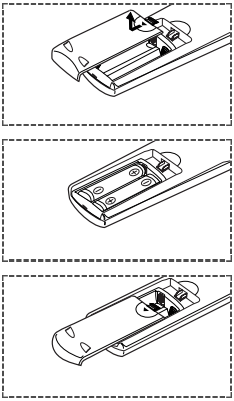

1 Skyd dækslet helt ud.

2 Monter to AAA-batterier.
➢ Sørg for, at batteriernes "+" og "–" ender passer med tegningen inde i rummet.

3 Sæt dækslet på plads.
➢ Fjern batterierne, og gem dem et tørt, køligt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode. Fjernbetjeningen kan anvendes op til ca. 7 m fra tv'et. (Ved typisk brug holder batterierne i omkring et år.)

➢ **Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer! Kontroller følgende:**
1. Er der tændt for tv'et?
2. Er batteriernes poler byttet om?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er der strømafbrydelse, eller er netstikket ikke tilsluttet?
5.Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?

Sådan tænder og slukker du for fjernsynet

Netledningen sættes i bag på tv'et.

1 Sæt netledningen i en almindelig stikkontakt.
➢ Spændingen er angivet bag på fjernsynet, og frekvensen er 50 eller 60 Hz.

2 Tryk på ⏻ tænd/sluk-knappen (Til/Fra) på forsiden af tv'et (eller på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen) for at tænde for tv'et. Den senest viste kanal vælges automatisk igen. Hvis du endnu ikke har lagret kanaler, vises der kun billedstøj. Se "Automatisk lagring af kanaler" på side 9 eller "Manuel lagring af kanaler" på side 10.
➢ Første gang du tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk. Læs mere i "Plug & Play-funktionen" på side 8.

3 Tryk på knappen ⏻ (tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden af fjernsynet for at slukke for det.

Visning af menuer

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐).
Hovedmenuen vises på skærmen.
Til venstre er der fem ikoner: **`Input`**, **`Billede`**, **`Lyd`**, **`Kanal`** og **`Indstillinger`**.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et af ikonerne.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at få adgang til ikonets undermenu.

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at gå til punkter i menuen.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at gå ind i punkter i menuen.

4 Tryk på knappen ▲/▼/◄/► for at ændre de valgte punkter.
Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at returnere til den forrige menu.

5 Tryk på knappen **EXIT** for at forlade menuen.

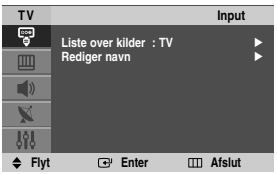

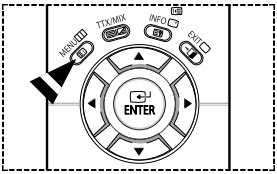

Fastfrysning af det aktuelle billede

Du kan fastfryse billedet, mens du ser et tv-program, ved at trykke på knappen "**STILL**". Tryk på knappen igen for at vende tilbage til normal visning.

➢ Denne funktion annulleres automatisk efter 5 minutter.

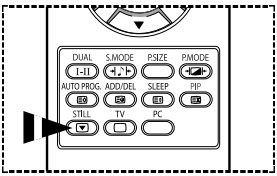

Plug & Play-funktionen

Når man første gang tænder for fjernsynet, aktiveres flere grundlæggende brugerindstillinger automatisk.
Følgende indstillinger er tilgængelige.



1 Tryk på knappen **POWER** (⏻) på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er i standby. Meddelelsen til start af Plug & Play vises.

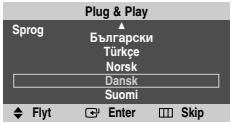

2 Menuen **Sprog** vises automatisk efter nogle sekunder.

3 Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Meddelelsen til kontrol af tilslutningsstatus for antennen vises.

4 Kontroller, at antennen er sat i stikket bag på fjernsynet.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Menuen **Land** vises.

5 Vælg dit land eller område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Menuen til valg af kanaler vises.

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at starte kanallagringen.
Søgningen afsluttes automatisk. Tv'et begynder at lagre alle de tilgængelige kanaler.
Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at indstille uret.

7 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge time eller minut.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
➢ Du kan indtaste timer eller minutter ved at bruge de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

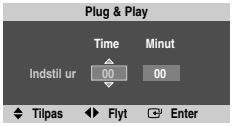

8 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at bekræfte din indstilling.
Meddelelsen "**Nyd dit tv**" vises.



Hvis du ønsker at nulstille denne funktion ...

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ENTER (↵) igen for at vælge **Plug & Play**.
Meddelelsen til start af Plug & Play vises.

Visning af signal fra ekstern kilde

Du kan skifte mellem visning af signal fra tilsluttet udstyr, så som en videobåndoptager, dvd-afspiller, Set-Top-boks og tv-kilden (antenne eller kabel).

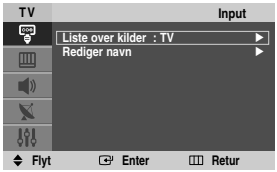

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen **ENTER** (↵) for at vælge **Liste over kilder**.

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen.

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge signalkilden, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Mulige signalkilder: **TV, Ekstern1**, **Ekstern2**, **AV**, **S-Video**, **Komponent**, **PC**, **DVI**

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen.

Redigering af enhedsnavne

Du kan give den eksterne kilde et navn.

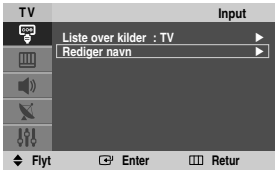

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Rediger navn**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den eksterne kilde, der skal redigeres, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

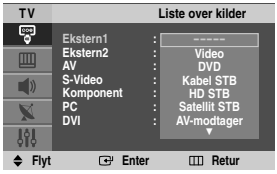

5 Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige enhedsnavne: **Video**, **DVD**, **Kabel STB**, **HD STB**, **Satellit STB**, **AV-modtager**, **DVD-modtager**, **Spil**, **Camcorder**, **DVD-kombi**, **DHR (dvd harddiskoptager)**, eller **PC**.

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Automatisk lagring af kanaler

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i).
Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre.
Du kan dog sortere kanalerne manuelt og slette de kanaler, du ikke ønsker at se.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵)igen. De tilgængelige lande vises.

4 Vælg dit område ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og derefter trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Auto lagring**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **ENTER** (↵) igen for at starte søgningen.
Søgningen afsluttes automatisk.

➢ Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) eller **ENTER** (↵) for at standse søgningen, inden den er færdig.

Manuel lagring af kanaler

Du kan lagre tv-kanalerne inklusive dem, der modtages via kabelnetværk.
Når du lagrer kanalerne manuelt, kan du vælge:

- om en fundet kanal skal lagres eller ej.
- det programnummer, som du vil tildele hver lagret kanal.

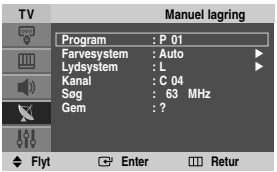

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge **Manuel lagring**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Program** (Det programnummer der skal knyttes til en kanal)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼, indtil du finder det korrekte nummer.
- **Farvesystem**: **Auto/PAL/SECAM/NTSC4.43**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede farvestandard.
- **Lydsystem**: **BG/DK/I/L**
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede lydstandard.
- **Kanal** (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **C** (luftkanal) eller **S** (kabelkanal).
  - Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen ▲ eller ▼ for at vælge det ønskede nummer.
    - ➢ Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på de numeriske taster (0~9).
    - ➢ Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.
- **Søg** (Når du ikke kender kanalnumrene)
  - Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at påbegynde søgningen.
  - Tuneren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.
- **Gem** (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer)
  - Vælg **OK** ved at trykke på knappen **ENTER** (↵).

☛ ***Kanaltilstand***

- **P** (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
- **C** (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
- **S** (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

Udelukkelse af uønskede kanaler

Kanaler kan efter eget valg udelukkes fra din søgning gennem kanalerne. Når du søger blandt de lagrede kanaler, vil du ikke få vist de kanaler, du har fravalgt.
Alle kanaler, som du ikke specifikt fravælger, vises under søgningen.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Tilføj/slet**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
Menuen **Tilføj/slet** vises med den aktuelle valgte kanal.

4 Tryk på knappen **P** ⌃ eller **P** ⌄ for at vælge slette eller tilføje den ønskede kanal, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).



5 Gentag punkt **4** for hver kanal, der skal slettes eller tilføjes.

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **ADD/DEL** på fjernbetjeningen.

Sortering af de lagrede kanaler

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.

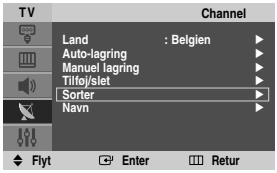

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Sorter**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

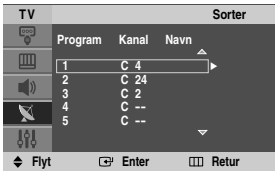

4 Vælg den kanal, som du vil flytte, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Vælg det programnummer, som kanalen skal flyttes til, ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Tryk på knappen **ENTER** (↵). Kanalen flyttes til sin nye placering, og alle andre kanaler skifter plads i overensstemmelse dermed.

6 Gentag punkt **4** til **5**, indtil du har flyttet alle kanaler til de ønskede programnumre.

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Navngivning af kanaler

Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i udsendelsen. Du kan ændre disse navne.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Kanal**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Navn**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

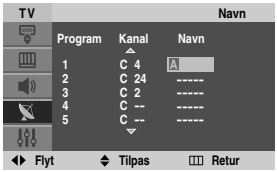

4 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal have et nyt navn, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et bogstav (A~Z), et tal (0~9) eller et symbol. Gå til det foregående eller næste bogstav ved at trykke på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Gentag trin **4** til **5** for hver kanal, der skal tildeles et nyt navn.

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

Ændring af billedstandarden

Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.

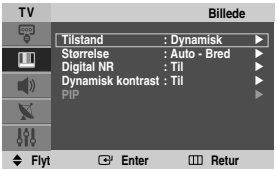

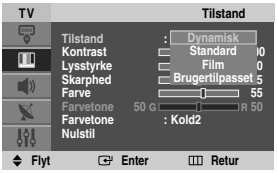

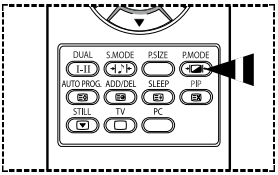

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) to gange.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**, **Brugertilpasset**

➢ Indstillingsværdierne kan variere. Det afhænger af inputkilden. (f.eks. Antenne, Video, komponent, PC, eller DVI)

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **P.MODE** på fjernbetjeningen.

➢
- Vælg Dynamisk til visning af tv om dagen, eller når der er klart lys i værelset.
- Vælg Standard for fabriksindstillingerne.
- Vælg Film ved visning af film.
- Vælg Brugertilpasset, hvis du vil justere indstillingerne efter egne ønsker.

Brugertilpasning af billedindstillingerne

Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

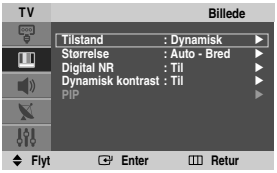

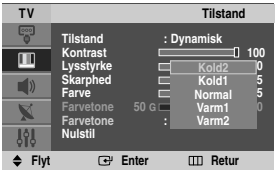

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen **ENTER** (↵) to gange.

4 Vælg den ønskede tilstand ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige tilstande: **Dynamisk**, **Standard**, **Film**, **Brugertilpasset**

5 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

6 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

7 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Kontrast** – **Lysstyrke** – **Skarphed** – **Farve** – **Farvetone**(kun NTSC)
  Tryk på knappen ◄ eller ► for at opnå den optimale indstilling.
- **Farvetone**: **Kold2/Kold1/Normal/Varm1/Varm2**
- **Nulstil**: Du kan vende tilbage til fabriksbilledindstillingerne.
  ➢ Nulstilfunktionen indstilles for hver billedtilstand og farvetone.

Valg af billedformat

Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet til det program, du ser.

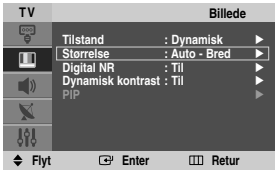

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Størrelse**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

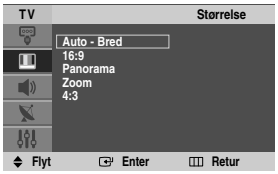

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Auto-Bred**, **16:9**, **Panorama**, **Zoom**, **4:3**

- **Auto-Bred**: Udvider og løfter billedet fra **4:3** formatet til **16:9** formatet.
- **16:9**: Indstiller billedet til **16:9** bredformat.
- **Panorama**: Indstiller billedet til bredformatet i et panoramabillede.
- **Zoom**: Forstørrer billedstørrelsen lodret på skærmen.
- **4:3**: Indstiller billedet til **4:3** normalformat.

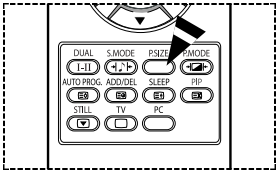

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

➢ Du kan ændre billedstørrelsen ved blot at trykke på knappen **P.SIZE** på fjernbetjeningen.

➢ Hvis du ændrer billedstørrelsen, mens PIP er aktiveret, afbrydes PIP automatisk.

➢ Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.

Placering og indstilling af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom

- Ændring af formatet på skærmen ved hjælp af Zoom muliggør placering og angivelse af formatet i op/ned-retning ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ samt skærmens format.
- Flyt skærmbilledet op/ned ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ⇕ ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
- Flyt skærmbilledet lodret ved hjælp af knappen ▲ eller ▼ efter valg af ⇕ ved at trykke på knappen ◄ eller ►.

Digital NR / Dynamisk kontrast

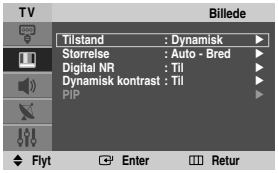

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Digital NR**, **Dynamisk kontrast**

4 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Digital NR**: **Til/Fra**
  Hvis det signal, der modtages af dit tv, er svagt, kan du aktivere digital støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

- **Dynamisk kontrast**: **Til/Fra**
  Dynamisk kontrast detekterer den visuelle signalindgang og justerer for at skabe den bedste kontrast.

Visning af billede-i-billede (PIP) (Tilgængelig i PC-tilstand)

Du kan vise et underbillede i pc-hovedbilledet. På den måde kan du følge med i et tv-program eller et billedsignal fra tilsluttet udstyr, mens du bruger pc'en.

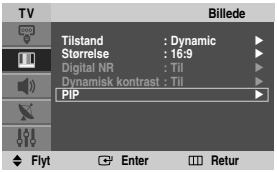

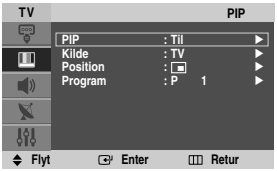

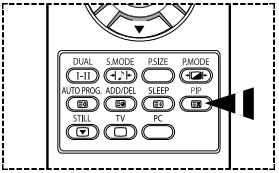

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PIP**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **PIP(Til/Fra)**, **Kilde**, **Position**, **Program**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **PIP**: **Til/Fra**
Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **PIP** på fjernbetjeningen.

◆ **Kilde**: **TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/S-Video**
Du kan vælge en kilde til underbilledet.

◆ **Position**: ☐/☐/☐/☐
Du kan vælge en placering til underbilledet.

◆ **Program**
Du kan kun vælge en kanal til underbilledet, når **Kilde** er indstillet til **TV**.

Tabel over PIP indstillnger

X - Denne PIP-kombination er ikke tilgængelig.
O - Denne PIP-kombination er tilgængelig.

Front \ Under	TV	Ekstern1	Ekstern2	AV	S-Video	komponent	DVI	PC
PC	O	O	O	O	O	X	X	X

➢ Når hovedbilledet er pc, understøtter underbilledet kun "TV", "Ekstern1", "Ekstern2", "AV" og "S-VIDEO".Underbilledet understøtter i dette tilfælde ikke andre indgangskilder.

Lydfunktioner

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Lyd**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Tilstand**, **Equalizer**, **Auto-lydstyrke**

4 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

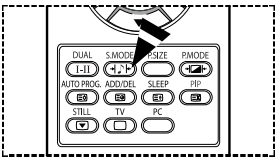

◆ **Tilstand**: **Standard/Musik/Film/Tale/Brugertilpasset**
Du kan vælge den type lydeffekt, der skal bruges til en bestemt udsendelse.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **S.MODE** på fjernbetjeningen.

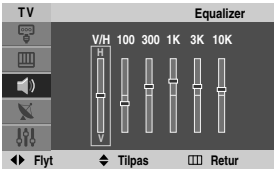

◆ **Equalizer**: **Balance/100/300/1K/3K/10K**
Fjernsynet har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af lydkvaliteten:

➢ Hvis du ændrer nogle af disse indstillinger, skifter lydtilstanden automatisk til **Brugertilpasset**.

◆ **Auto-lydstyrke**: **Til/Fra**
Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

Tidsfunktioner

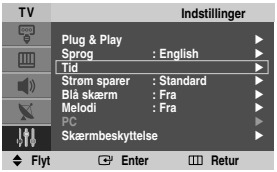

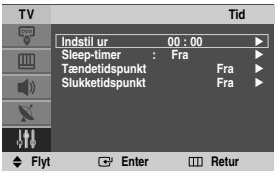

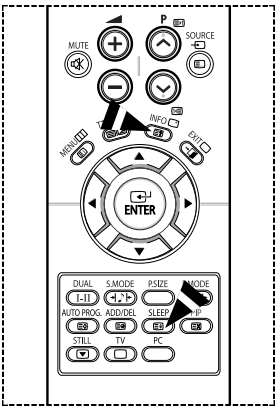

1 Tryk på knappen **MENU** (▥) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Indstillinger`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Tid`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **`Indstil ur`**, **`Sleep-timer`**, **`Tændetidspunkt`**, **`Slukketidspunkt`**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **`Indstil ur`**

Du kan indstille fjernsynets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker på knappen **INFO**. Du skal også indstille klokkeslættet, hvis du ønsker at bruge den automatiske tænd/sluk-funktion.

– Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge **`Time`** eller **`Minut`**.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

◆ **`Sleep-timer`**

Du kan vælge en periode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter fjernsynet automatisk går på standby.

– Vælg de forudindstillede tidsintervaller (**`Fra`**, **`30`**, **`60`**, **`90`**, **`120`**, **`150`**, eller **`180`**) ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **SLEEP** på fjernbetjeningen. **`Fra`** vises, hvis sleep-timeren ikke er indstillet endnu. Hvis den allerede er indstillet, vises den tid, der er tilbage, inden fjernsynet går på standby..

◆ **`Tændetidspunkt`** / **`Slukketidspunkt`**

Du kan indstille tænd/sluk-timerne, så fjernsynet tændes og slukkes automatisk på de tidspunkter, du har valgt.

☛ Du skal indstille uret først.

– **`Tændetidspunkt`**: Vælg **`Time`**, **`Minut`**, **`Program`**, eller **`Lydstyrke`** ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Indstil disse ved at trykke på knappen ▲ eller ▼.
Indstil **`Indstillinger`** til **`Til`** med knapperne ▲ eller ▼ for at aktivere **`Tændetidspunkt`** med den angivne indstilling.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

– **`Slukketidspunkt`**: Vælg Hour **`Time`** eller **`Minut`** ved at trykke på knappen ◄ eller ►.
Indstil **`Indstillinger`** til **`Til`** med knapperne ▲ eller ▼ for at aktivere **`Slukketidspunkt`** med den angivne indstilling.

➢ Du kan også indstille timer og minutter direkte ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

☛ **Automatisk slukning**

Når du indstiller timeren til "Til", slukkes tv'et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer overophedning eller lækager, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid (f.eks. på ferie).

Sprog / Blå skærm / Melodi / Strøm sparer

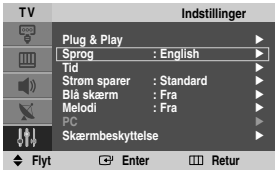

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **Sprog**, **Blå skærm**, **Melodi**, **Strøm sparer**

4 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

5 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

- **Sprog**
  Dette afhænger af modellen. Når du første gang tager fjernsynet i brug, skal du vælge det sprog, der skal bruges til visning af menuer og meddelelser.

- **Blå skærm**: **Til/Fra**
  Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt, erstatter en blå skærm automatisk billedstøjen. Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du indstille **Blå skærm** til **Fra**.

- **Melodi**: **Til/Fra**
  Du hører en melodi, når der tændes og slukkes for fjernsynet.

- **Strøm sparer**: **Standard/Super sparer**
  Standard: Fungerer i standardtilstand uanset lyset i omgivelserne.
  Super sparer: Gennemtvinger maksimal strømbesparelse uanset lyset i omgivelserne.

Skærmbeskyttelse

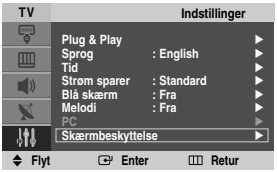

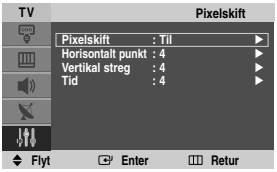

For at nedsætte risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med skærmbeskyttelsesteknologi. Med denne teknologi kan du indstillede billedbevægelse op/ned (lodret streg) og sidelæns (vandret prik). Med tidsindstillingen kan du i minutter programmere tiden mellem billedets bevægelse.

1 Tryk på knappen **MENU** (☐☐) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Indstillinger`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **`Skærmbeskyttelse`**, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **`Pixelskift`**, **`Helt hvid`**, **`Signalmønster`**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** (↵).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

◆ **`Pixelskift`**: Med denne funktion kan du minutiøst flytte pixels på plasmaskærmen vandret eller lodret for at min imere efterbillede på skærmen.

– Indstil **`Pixelskift`** til **`Til`** ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).
– Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** (↵).

Tilgængelige muligheder: **`Horisontalt punkt`**, **`Vertikal streg`**, **`Tid`**

➢ Optimal betingelse for pixelskift;

`Horisontalt punkt`	**`4`**
`Vertikal streg`	**`4`**
`Tid (minutter)`	**`4`**

◆ **`Helt hvid`**: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at ændre pixels farver til hvid. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

◆ **`Signalmønste`**: Denne funktion hjælper med at fjerne efterbilleder på skærmen ved at flytte alle pixels på plas maskærmen iht. et mønster. Brug denne funktion, hvis der er spor efter efterbilleder eller symboler på skærmen, særligt hvis du viser stillbilleder på skærmen i lang tid.

➢ For at fjerne efterbilleder på skærmen skal du bruge funktionen "**`Helt hvid`**" eller **`"Signalmønster"`**. Selvom begge funktioner fjerner efterbilleder fra skærmen, er "**`Signalmønster`**" mest effektiv.
➢ Funktionen til fjernelse af efterbilleder skal køre i lang tid (ca 1 time) for effektivt at fjerne efterbilleder på skærmen.
Hvis efterbilleder ikke fjerner efter brug af funktionen, skal du gentage funktionen igen.
➢ Tryk på en vilkårlig tast på fjernbetjeningen for at annullere denne funktion.

Installation af PC-software (kun Windows)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på din PC ser dog sandsynligvis anderledes ud afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

1 Højreklik med musen på Windows Skrivebord, og klik derefter på **Properties <Egenskaber>**.
Display Properties <Egenskaber for skærm> vises.

2 Klik på fanen **Settings <Indstillinger>**, og angiv derefter visningstilstanden med henvisning til tabellen Display Modes <Visningstilstande>.
Det er ikke nødvendigt at ændre farveindstillingerne.

3 Klik på **Advanced <Avanceret>**. En ny dialogboks med indstillinger vises.

4 Klik på fanen **Monitor <Skærm>**, og angiv derefter et tal under **Screen Refresh Rate <Skærmens opdateringshastighed>** med henvisning til tabellen Display Modes. Angiv Vertical Frequency <Lodret frekvens> og Horizontal Frequency <Vandret frekvens> separat, hvis du kan gøre dette, i stedet for at ændre indstillinger under **Screen Refresh Rate <Skærmens opdateringshastighed>**.

5 Klik på **OK** for at lukke vinduet, og klik derefter på knappen **OK** i vinduet **Display Properties <Egenskaber for skærm>**. En automatisk genstart af systemet går muligvis i gang.

Indgangstilstand (PC)

Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:

Videosignal	Punkter x linjer	Lodret frekvens (Hz)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret polaritet	Vandret polaritet
IBM PC/AT-kompatibel	640 x 350	70.086	31.469	P	N
	720 x 400	70.087	31.469	N	P
	640 x 480	59.940	31.469	N	N
		70.000	35.000	N/P	N/P
		72.809	37.861	N	N
		75.000	37.500	N	N
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P
		60.317	37.879	P	P
		70.000	43.750	N/P	N/P
		72.188	48.077	P	P
		75.000	46.875	P	P
	848 x 480	60.000	31.020	P	P
		74.769	37.684	P	N
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N
		70.069	56.476	N	N
		72.000	57.672	N/P	N/P
		75.029	60.023	P	P

(N: negativ / P: positiv)

- Interlaced afspilning understøttes ikke.
- Tv'et kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
- 480i/p, 576i/p, 720p eller 1080i er ikke tilgængelige i PC-tilstand.

Indstilling af PC

➢ Indstil til PC-tilstand ved at trykke på knappen **SOURCE** ( ).

1 Tryk på knappen **MENU** ( ) for at vise menuen.

2 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Indstillinger**, og tryk derefter på knappen **ENTER** ( ).

3 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **PC**, og tryk derefter på knappen **ENTER** ( ).

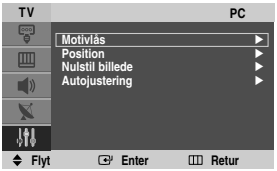

4 Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen **ENTER** ( ).

Tilgængelige muligheder: **Motivlås**, **Position**, **Nulstil billede**, **Autojustering**

5 Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du trykke på knappen **ENTER** ( ).

6 Tryk på knappen **EXIT** for at afslutte.

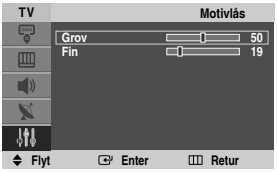

◆ **Motivlås**: **Grov/Fin**
Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt og finindstiller igen.
Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

1 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge **Grov** eller **Fin**, og tryk derefter på knappen **ENTER** ( ).

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere skærmkvaliteten. Lodrette striber ses muligvis, eller billedet bliver uklart. Tryk på knappen **ENTER** ( ).

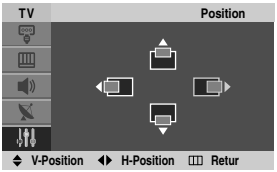

◆ **Position**:
Juster pc'ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.

1 Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere **V-Position**.

2 Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere **H-Position**, og tryk herefter på knappen **ENTER** ( ).

◆ **Nulstil billede**:
Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardværdierne.

◆ **Autojustering**:
Med autojustering kan pc-skærmen indstilles til selv at justere det indk ommende pc-videodignal.
Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.

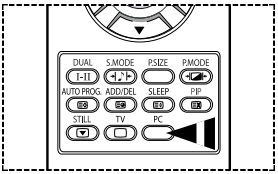

➢ Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen **PC** på fjernbetjeningen.

Tekst-tv (afhængig af model)

De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv. Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.

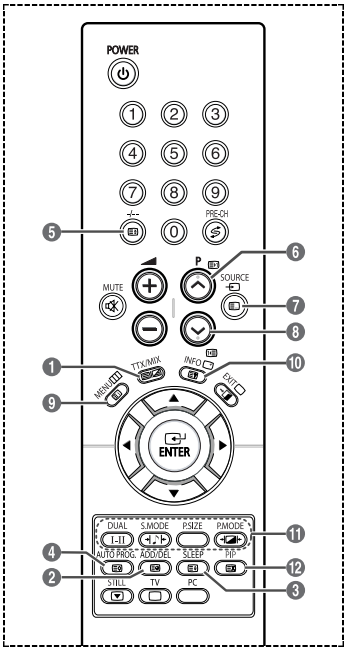

☛ Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.

❶ **(tekst-tv til/bland)**

Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv. Tryk igen for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.

❷ **(underside)**
Anvendes til at vise tilgængelige undersider.

❸ **(størrelse)**
Tryk for at vise bogstaver i dobbeltstørrelse af skærmens øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens nederste halvdel. Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

❹ **(gem)**
Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.

❺ **(hold)**
Anvendes til at "holde" visningen af en given side, hvis den valgte side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.

❻ **(side op)**
Anvendes til visning af næste tekst-tv-side.

❼ **(tilstand)**
Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF). Hvis du trykker på den i LIST-tilstand, skifter den til List-lagringstilstand. I List-lagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen **(Gem).**

❽ **(side ned)**
Anvendes til visning af forrige tekst-tv-side.

❾ **(indeks)**
Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.

❿ **(afslør)**
Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.

⓫ **Farvede knapper (rød/grøn/gul/blå)**
Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde.
For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

⓬ **(annuller)**
Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.

➢ Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.

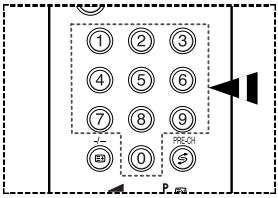

fortsættes...

Tekst-TV (afhængigt af modellen)

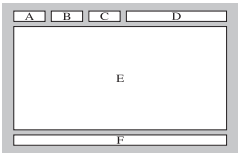

The teletext pages are organized according to six categories:

Område	Indhold
A	Valgt sidenummer.
B	Tv-stationens navn.
C	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D	Dato og klokkeslæt.
E	Tekst.
F	Statusinformation. FASTEXT-information.

➢ Tekst-TV-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:
- ◆ Indtaste sidenummeret
- ◆ Vælge et emne på en liste, eller
- ◆ Vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)

➢ Tryk på **EXIT** for at afslutte tekst-tv.

Montering af plasmaskærmen på vægbeslaget

➢ Læs oplysningerne om vægbeslaget i monteringsvejledningen.

Monteringsbemærkninger

- ◆ Kontakt en tekniker, når vægbeslaget skal monteres.
- ◆ Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuel beskadigelse af produktet eller skade på kunder, når installationen udføres af kunden.
- ◆ Dette produkt er til montering på cementvægge. Produktet bliver muligvis ikke siddende, når det installeres på gips eller træ.

Dele

- ◆ Anvend kun de komponenter og det tilbehør, der fulgte med produktet.

Vægbeslag



1

Hængsel



Venstre: 1 **Højre: 1**

Tilbehør

Plastikkrog: 4

Skrue ⓐ : 11

Skrue ⓑ : 4

Forankring : 11

Tilpasning af vægbeslagets vinkel

➢ Juster beslagets vinkel til -2°, før du monterer det på væggen.

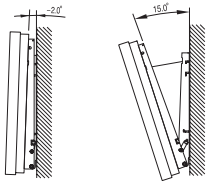

1 Fastgør produktet til vægbeslaget.

2 Hold produktet øverst i midten, og træk det fremad (i pilens retning) for at tilpasse vinklen. (Se figuren til højre)

3 Du kan justere beslagets vinkel mellem -2° og 15°.

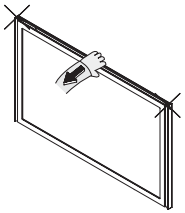

Sørg for at tage fat øverst i midten og ikke i venstre eller højre side af produktet for at tilpasse vinklen.

Fejlfinding

Inden du kontakter en Samsung-serviceafdeling, kan du udføre nedenstående enkle kontrol.
Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af disse instruktioner, skal du notere fjernsynets model og serienummer og kontakte din forhandler.

Ingen lyd eller billede.

- Se efter, at netledningen er sat i stikkontakten.
- Kontroller, at du har trykket på knappen ⏻ (tænd/sluk-knappen) (Til/Fra) på forsiden og på **POWER** (⏻) knappen.
- Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke.
- Kontroller lydstyrken.

Normalt billede, men ingen lyd.

- Kontroller lydstyrken.
- Kontroller, om du har trykket på knappen **MUTE** på fjernbetjeningen.

Intet billede eller sort/hvidt billede.

- Juster farveindstillingerne.
- Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.

Interferens i lyd og billede.

- Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk.
- Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.

Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd.

- Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
  Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørsantenne.

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Udskift fjernbetjeningens batterier.
- Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet).
- Kontrollér, at batterienderne “+” og “–“ vender korrekt.
- Kontrollér, om batterierne er brugt op.

– SERVICE EFTER KØBET

– Vi anbefaler, at du kontakter din forhandler eller dit servicested, hvis fjernsynets ydeevne ændrer sig, da dette kan være tegn på en fejlfunktion.

SAMSUNG ELECTRONICS

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.